

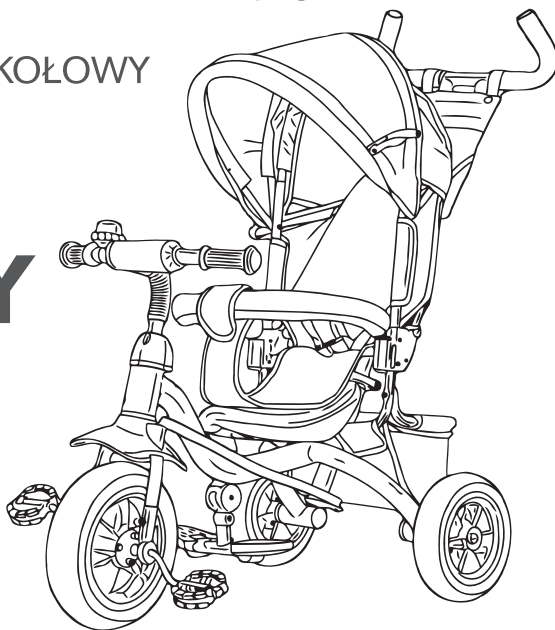
Produkt zgodny z normami/ Product complies with/
Produkt konform mit den Normen: EN71

TOYZ[®]
by CARETERO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA/ USER MANUAL/ BENUTZERHANDBUCH

ROWEREK TRÓJKOŁOWY
TRICYCLE
DREIRAD

TIMMY



WAŻNE! Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania przed pierwszym użyciem produktu. Instrukcję należy zachować na wypadek potrzeby ponownego z niej skorzystania.

IMPORTANT! Please read these instructions carefully before the first use of the product. This manual should be kept for future use.

WICHTIG! Wir bitten um genaues Durchlesen dieser Bedienungsanleitung vor der ersten Anwendung des Produkts. Die Bedienungsanleitung ist für den Fall der Notwendigkeit ihrer erneuten Nutzung aufzubewahren.

timmy

CE

timmy

Dziękujemy za zakup rowerka trójkołowego **Toyz by Caretero Timmy**.
Kupili Państwo nowoczesny produkt wysokiej jakości.
Jesteśmy przekonani, że zapewni on Państwa maluchowi bezpieczeństwo i pomoże
w jego harmonijnym rozwoju.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą kompletną ofertą na stronie **www.toyz.pl**
Czekamy również na wszelkie uwagi dotyczące użytkowania naszych produktów.

Zespół marki Toyz by Caretero.

Thank you for choosing the **Toyz by Caretero Timmy** tricycle.
You bought a modern, high quality product.
We are sure it will help your child in safe, harmonious growth.
We encourage you to learn about our full offer on our website: **www.toyz.pl**
Should you have any remarks about this product, feel free to share them with us.

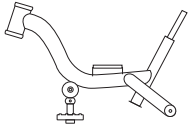
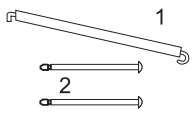
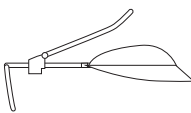
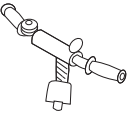
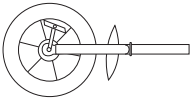
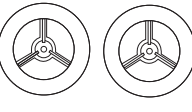
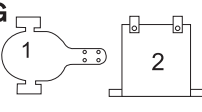
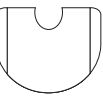
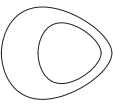
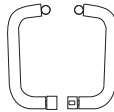
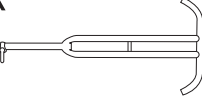
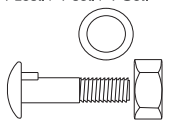
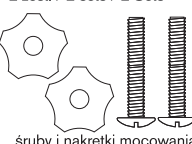


Toyz by Caretero TEAM.

Wir danken Ihnen für den Kauf des Dreirads **Toyz by Caretero Timmy**. Sie haben
ein modernes Produkt von hoher Qualität erworben.
Wir sind überzeugt, dass es Ihrem Kind Sicherheit garantiert und es bei der
harmonischen Entwicklung unterstützt. Wir laden Sie herzlich dazu ein, sich mit
unserem vollständigen Angebot auf der Website **www.toyz.pl** bekannt zu machen.
Außerdem nehmen wir gern Anmerkungen und Hinweise zur Nutzung unserer
Produkte entgegen.

Toyz by Caretero MANNSCHAFT.

www.toyz.pl :)











LISTA CZĘŚCI \ PARTS LIST \ LISTE DER TEILE

<p>1 zest. / 1 set. / 1 Set.</p> <p>A</p>  <p>rama rowerka, podpórki na stopy/ frame, feet support/ Rahmen, Fußstützen</p>	<p>1 zest. / 1 set. / 1 Set.</p> <p>B</p>  <p>ramię sterowania rowerkiem (1) i komponenty tylnej osi (2)/ steering link (1) rear axis rods (2)/ Schiebestangenrohr (1) und Teile der Hinterachse (2)</p>	<p>1 zest. / 1 set. / 1 Set.</p> <p>C</p>  <p>daszek i oparcie/ canopy and backrest/ Dach und Rückenlehne</p>	<p>1 zest. / 1 set. / 1 Set.</p> <p>D</p>  <p>kierownica/ handlebar/ Lenker</p>
<p>1 zest. / 1 set. / 1 Set.</p> <p>E</p>  <p>przednie koło, przedni widelec, błotnik/ front wheel, front fork, fender/ Vorderrad, Vordergabel, Kotflügel</p>	<p>2 szt. / 2 pcs. / 2 St.</p> <p>F</p>  <p>tylne koła/ rear wheels/ Hinterräder</p>	<p>1 zest. / 1 set. / 1 Set.</p> <p>G</p>  <p>wkładka siedziska (1), torebka na akcesoria (2)/ seat cushion (1), accessory pouch (2)/ Sitzeinlage (1), Säckchen für Zubehör (2)</p>	<p>1 szt. / 1 pc. / 1 St.</p> <p>H</p>  <p>koszyk/ basket/ Korb</p>
<p>1 zest. / 1 set. / 1 Set.</p> <p>I</p>  <p>siedzisko/ seat/ Sitz</p>	<p>1 zest. / 1 set. / 1 Set.</p> <p>J</p>  <p>pałąk/ bumper bar/ Bogen</p>	<p>1 szt. / 1 pc. / 1 St.</p> <p>K</p>  <p>rączka do sterowania rowerkiem/ steering handle/ Schiebestangengriff</p>	
<p>1 zest. / 1 set. / 1 Set.</p> <p>L</p>  <p>śruba i zacisk kierownicy/ handlebar screws/ Schraube und Lenkerklemme</p>	<p>2 zest. / 2 sets / 2 Sets</p> <p>M</p>  <p>śruby i nakrętki mocowania kosza/ screws for basket installation/ śruby i nakrętki mocowania kosza/</p>	<p>2 szt. / 2 pcs. / 2 St.</p> <p>N</p>  <p>nakrętki mocowania siedziska i oparcia/ nuts for seat and backrest installation/ Überwurfmutter für Befestigung der Rückenlehne und Sitz/</p>	<p>1 szt. / 1 pc. / 1 St.</p> <p>O</p>  <p>nakrętka mocowania ramienia sterowania rowerkiem/ steering link nut/ Überwurfmutter für den Steuermechanismus/</p>

UWAGA: Przed montażem rowerka, prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie wymienione części znajdują się w zestawie. Jeśli masz możliwość, zleć montaż rowerka w profesjonalnym serwisie.

WARNING: Before assembling the tricycle, please check if all listed parts are present in the box.

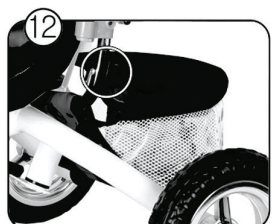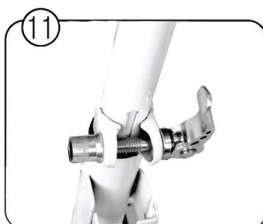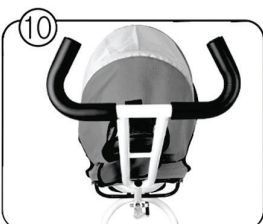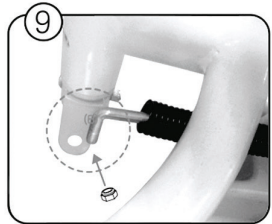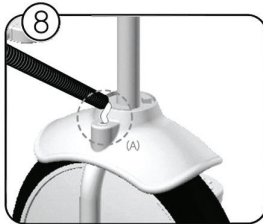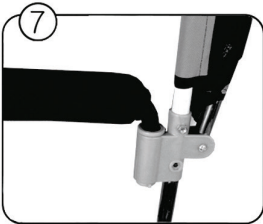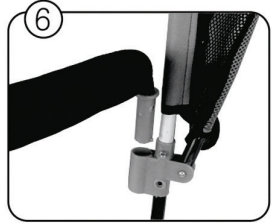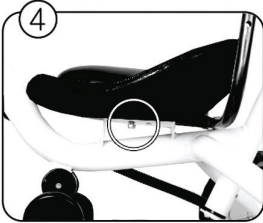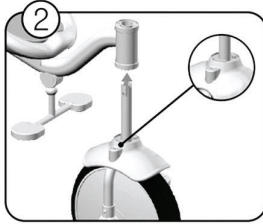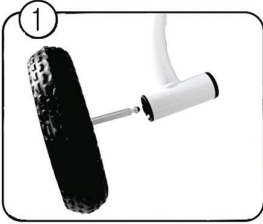ACHTUNG: Bitte prüfen Sie vor der Montage des Dreirads, ob alle genannten Teile vorhanden sind.



Jeśli masz możliwość, zleć montaż rowerka w profesjonalnym serwisie.

1. MONTAŻ KÓŁ TYLNYCH.

Umieść trzpienie tylnej osi (B.2) w otworach znajdujących się na środku tylnych kółek (F). Wsuń trzpienie w otwory w tylnej części ramy rowerka (A), aż do usłyszenia „kliknięcia”.

2. MONTAŻ PRZEDNIEGO KOŁA.

Umieść rurkę sterową przedniego widelca (E) w otworze w przedniej części ramy rowerka (A).

3. MONTAŻ KIEROWNICY.

Wsuń kierownicę (D) na wystającą rurkę sterową widelca przedniego koła (E), a następnie skręć oba elementy za pomocą śruby i zacisku kierownicy (L). Zasłoń śruby plastikową osłonką.

4-5. MONTAŻ SIEDZISKA ORAZ DASZKA Z OPARCIEM.

Ułóż dolne rurki stelaża daszka i oparcia (C) na podstawie siedziska na ramie rowerka (A). Umieść śruby siedziska (I) w otworach w rurkach stelaża daszka i otworach na podstawie siedziska. Zamocuj siedzisko i stelaż daszka za pomocą nakrętek (N).

6-7. MONTAŻ PAŁĄKA.

Wsuń mocowanie pałaka (J) w tuleje znajdujące się na ramie daszka (I). Ramiona pałaka zostaną zablokowane po obróceniu ich w kierunku środka rowerka.

8-9. MONTAŻ RAMIENIA DO STEROWANIA ROWERKIEM.

Wsuń zagięte w literę „s” zakończenie ramienia sterowania rowerkiem (B.1) w otwór znajdujący się na widelcu przedniego koła (E). Następnie gwintowany koniec ramienia wsuń w otwór znajdujący się w tylnej części ramy rowerka (A), na przedłużeniu bazy montażu ramienia do sterowania rowerkiem. Zamocuj ramię za pomocą nakrętki (O).

10-11. MONTAŻ RĄCZKI DO STEROWANIA ROWERKIEM.

Wsuń rurkę rączki sterowania rowerkiem (K) w otwór znajdujący się w tylnej części ramy rowerka (A). Zamocuj ramię za pomocą zacisku.

12. MONTAŻ KOSZYKA.

Dokręć stelaż koszyka (H) za pomocą śrub i nakrętek do montażu koszyka (N), do otworów znajdujących się w dolnej części ramy daszka i oparcia (C).

13.



13. USTAWIENIE POZYCJI SIEDZISKA

Rowerek Timmy posiada siedzisko, które może być ustawione przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Aby obrócić siedzisko, wciśnij dźwignię znajdującą się z tyłu siedziska w celu jego odblokowania i przytrzymaj dźwignię wciśniętą. Przekręć siedzisko do pożądanej pozycji i puść dźwignię w celu zablokowania pozycji siedziska.

Demontaż rowerka odbywa się w krokach opisanych w instrukcji montażu, w odwrotnej kolejności.

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROWERKA

Należy usiąść na siedzisku, mocno uchwycić obydwie rączki kierownicy, a następnie położyć stopy na pedałach.

Skręcanie następuje poprzez przekręcenie kierownicy w kierunku skrętu.

Hamować można dotykając stopami podłoża lub poprzez zablokowanie pedałami obrotu przedniego koła.

Rowerek wyposażony jest w dźwignię umożliwiającą sterowanie rowerkiem przez osobę dorosłą.

Skręt dźwigni powoduje skręcanie przedniego koła i zmianę kierunku jazdy.

UWAGA: Podczas sterowania rowerkiem za pomocą dźwigni nóżki dziecka nie powinny opierać się na pedałach, a na przeznaczonych do tego celu podpórkach na stopy.

UWAGA: Dźwigni **nie** należy używać do podnoszenia i przenoszenia rowerka!

PL KONSERWACJA I CZYSZCZENIE ROWERKA

Zalecana jest regularna konserwacja rowerka w profesjonalnym serwisie rowerowym.

Należy regularnie kontrolować i ewentualnie dopasowywać poszczególne elementy rowerka, przede wszystkim: dokręcać śruby i nakrętki, smarować części ruchome odpowiednim smarem/lubrykantem (tuleje w układzie kierowniczym itp.).

Nadmiar smarów należy usunąć przy pomocy czystej szmatki.

Przed każdym użytkowaniem rowerka należy sprawdzić, czy śruby mocujące poszczególne elementy rowerka są odpowiednio mocno dokręcone.

W przypadku zużycia niektórych części (opony, tuleje, obejmmy), należy wymienić je na nowe.

Rowerek należy czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki.

Nie wolno używać detergentów opartych na amoniaku, olejów, rozpuszczalników i innych silnych środków chemicznych.

Do smarowania piast kół należy używać specjalnego smaru lub oleju z teflonem.

Po kilku pierwszych dniach użytkowania rowerka, należy dokręcić śruby.

Demontaż rowerka odbywa się w krokach opisanych w instrukcji montażu, w odwrotnej kolejności.

Wymianę opony powierz profesjonalnemu serwisowi rowerowemu.

Częste używanie elementów regulujących (docisk siedziska bądź kierownicy) powoduje powolne zużywanie tych elementów.

Jeśli tracą one swoje pierwotne właściwości, należy wymienić je na nowe.

Jeśli konieczna jest wymiana jakiegokolwiek pracującego elementu rowerka, należy zawsze używać oryginalnych części dostarczonych przez producenta rowerka.

PL BEZPIECZEŃSTWO

Przed rozpoczęciem montażu, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Maksymalna nośność rowerka trójkołowego wynosi 25 kg.

Regularnie kontroluj i dokręcaj wszelkie śruby i nakrętki.

Dla pełni bezpieczeństwa, użytkownik rowerka powinien nosić kask, solidne obuwie, ochraniacze na łokcie, kolana oraz wszelkie inne ochraniacze, jakie mogą okazać się konieczne do bezpiecznego korzystania z rowerka.

Rowerek trójkołowy nie jest przeznaczony do jeżdżenia po drogach, po których poruszają się samochody.

Nie należy używać rowerka po zmroku, podczas opadów deszczu lub śniegu, kiedy podłoże jest wilgotne lub śliskie oraz na nieutwardzonych podłożach.

Rowerek nie powinien być używany jednocześnie przez więcej niż jedno dziecko!

PL OGRANICZENIA GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje zniszczenia lub zgubienia poszczególnych elementów rowerka na skutek upadku, otarcia, nieprawidłowego montażu, użytkowania niezgodnego z instrukcją, bezzwrotnego, bezmyślnego, jazdy na wyścigi, brutalnego traktowania rowerka, zaniechania regularnego serwisowania, użytkowania nieoryginalnych części lub dodatkowych części napędzających (silników elektrycznych, spalinowych itp.).

Drogi Kliencie,

Dziękujemy za wybranie produktu marki TOYZ by Caretero.

Informujemy, że podstawowa wersja tego rowera przeznaczona jest do użytkowania w łagodnym terenie, na drogach bez ruchu samochodowego. Konieczne może okazać się wyposażenie rowerka w światła, odbłaski i inne elementy wymagane przez Kodeks Ruchu Drogowego.

Ważne jest również stosowanie dodatkowych zabezpieczeń użytkownika rowerka (patrz dział bezpieczeństwo).

Barczo istotnym aspektem bezpiecznego użytkowania produktu jest prawidłowe dopasowanie i sprawdzenie ważnych elementów (hamulce, właściwe dokręcenie śrub).

Zalecany jest montaż i regularna inspekcja rowerka w profesjonalnym serwisie rowerowym.

Prawidłowo zmontowany i regularnie serwisowany rowerek będzie służył Twojemu dziecku lepiej i dłużej.

- Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-5 lat.
- Nie pozawalać dziecku na wkładanie do buzi małych elementów.
- Nie przeciążać pojazdu. Maksymalne obciążenie to 25 kg.
- Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
- Dziecko powinno być poinstruowane w jaki sposób prawidłowo korzystać z pojazdu.
- Pojazdu nie można używać w ruchu ulicznym.
- Dla zapewnienia bezpieczeństwa należy z miejsca zabawy dziecka usunąć wszelkie plastikowe torby.
- Nie używać pojazdu w pobliżu zbiorników wodnych (rzek, basenów itp.) oraz innych przeszkód.
- Nie używać pojazdu w ciemności i w czasie złej pogody.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie elementy są odpowiednio przymocowane.
- Ciągnięcie rowerka za samochodem lub innym pojazdem jest zabronione.
- Rowerek przeznaczony jest dla jednej osoby. Nie powinien być używany jednocześnie przez więcej niż jedno dziecko.
- Nie używać rowerka, jeśli jakkolwiek jego element jest uszkodzony lub go brakuje.
- Nie używać części zamiennych innych niż te, które są aprobowane przez producenta.
- Zapobiegać dostępowi do schodów i stopni.
- Montaż rowerka może przeprowadzić tylko i wyłącznie osoba dorosła.
- Należy pilnować, czy dziecko podczas jazdy nie zdejmuję rąk z kierownicy. Jazda bez trzymania kierownicy może być przyczyną poważnych wypadków, zranień i okaleczeń ciała.
- Podczas użytkowania rowerka trójkołowego, należy mieć na sobie sprzęt ochronny (kask, ochraniacze na łokcie, kolana, rękawiczki itp.).

If possible, commission a professional bike service to assemble this tricycle.

1. REAR WHEEL ASSEMBLY

Place the rods of the rear axis (B.2) in the holes in the center of the rear wheels (F). Insert the rods in the holes in the rear part of the frame (A) until they are locked in place.

2. FRONT WHEEL ASSEMBLY

Insert the steerer tube of the front fork (E) in the opening in the front of the trike's frame (A).

3. HANDLEBARS ASSEMBLY

Insert the handlebars (D) onto the ending of the steerer tube of the front fork (E) and connect both parts with the handlebar screw and clamp (L). Cover the fixing point with the plastic cap.

4-5. SEAT, BACKREST AND CANOPY ASSEMBLY

Place the lower tubes of the backrest and canopy base (C) on the seat base on the frame (A). Align the holes in the tubes with the holes in the seat base. Put the screws on the bottom of the seat (C) through the holes in the tubes and the holes in the seat base. Fix the seat and the backrest and canopy base with two nuts (N). Tighten the nuts.

6-7. BUMPER BAR ASSEMBLY

Insert the bumper (J) hinge in the opening on the side of the canopy base (I). The bumper arms will lock in place when they are swiveled towards the center of the tricycle.

8-9. STEERING LINK ASSEMBLY

Insert the „s” shaped ending of the steering link (B.1) into the opening in the front fork (E). Insert the screw-threaded ending of the steering link into the opening on the bottom end of the steering arm. Attach the link with the nut (O). Tighten the nut.

10-11. STEERING ARM ASSEMBLY

Insert the steering arm ending (K) into the opening in the back part of the trike's frame (A). Attach the steering arm with the included clamp.

12. BASKET ASSEMBLY

Attach the basket metal rack (H) with two screws and plastic nuts (N) to the holes in the lower part of the backrest and canopy base tubes (C).

13.



13. SETTING THE SEAT POSITION

The Timmy trike has an option to set the seat unit forward- or rearward-facing. To rotate the seat, first press the lever located behind the seat and keep the lever pressed. Rotate the seat to the desired position and release the lever to lock the seat.

To disassemble the trike, please follow the above steps in reversed order.

EN INSTRUCTIONS OF USE

Sit on the seat, grab both handles and put your feet on the pedals. To move, push on the pedals to rotate the front wheel.

To make a turn, swivel the handlebars in the desired direction.

To brake, touch the floor with your feet or counter the rotation of the front wheel by pushing against the pedals.

This tricycle is equipped with a steering arm, that allows the adult to control the movements of the trike. To change the trike's direction of movement, rotate the steering handle.

WARNING: When the steering arm is in use, baby's feet cannot be placed on the pedals. They should rest on the footrests.

WARNING: Never use the steering arm to lift the tricycle!

EN CLEANING AND MAINTENANCE

Regular maintenance of the trike in a bike shop is recommended.

Please check and adjust all trike parts, especially do the following: tighten loose screws and nuts, lubricate moving parts with appropriate lubricants (handlebar bearings etc.).

The excess of lubricants should be removed with a clean cloth.

Before each use of the trike, please check whether all screws and nuts are tight enough.

If any part of the trike gets broken or worn (tires, clamps, bearings), replace them with new.

The tricycle should be cleaned with a damp cloth.

Never use ammonia-based detergents, oils, solvents and any other strong chemical substances.

To lubricate the wheel bearings, please use a dedicated lubricant or teflon oil.

After first couple of days of using the tricycle, tighten all screws and nuts.

Frequent adjustment of the tricycle's elements (handlebar clamp etc.) causes slow degradation of these elements. If they lose their original properties, please replace them with new.

If any part of the tricycle requires replacing, use only parts supplied by the distributor of the tricycle.

EN SAFETY

Before starting the assembly, please read this manual thoroughly.

Maximum user weight for this tricycle is 25 kg.

Regularly check and tighten all screws and nuts.

To ensure proper safety, the user of this tricycle should wear a helmet, solid shoes, elbow and knee protectors and any other pads that may be necessary.

This tricycle is not made for use on roads with car traffic.

Never use this tricycle after dark, during rain and snowfall, when the floor is wet and slippery or on loose, gravel surfaces.

Never allow for the trike to be used by more than one child at a time.

EN WARRANTY LIMITATIONS

Warranty does not cover damaging or loosing any parts of the tricycle caused by falls, scratches, improper assembly, usage against the guidelines in this manual, careless riding, racing, rough treatment of the trike, not maintaining the trike regularly, using non-original spare parts or additional propelling elements (electrical or standard motors etc.).

Dear Client,

Thank you for choosing this TOYZ product.

We inform you that the base version of this tricycle is designed for use in mild terrain, on traffic-free roads. It may be necessary to adapt this tricycle to conform with the regulations of the road code (lamps, reflex safety lights etc.). It may also be necessary to supply your child with protective equipment (see SAFETY part of this manual).

To ensure safe use of this tricycle, it is very important to check the proper assembly and working of all elements of this product.

Assembly and regular maintenance in a professional bike shop is recommended.

A properly assembled and regularly maintained tricycle will serve your child longer and better.

EN WARNINGS

- Product intended for children aged 3-5.
- Do not allow your child to put small elements of the trike in his/her mouth.
- Do not overload the tricycle. Maximal user weight is 25 kg.
- The child should always be supervised by an adult during playing on the trike.
- The child should be instructed on how to use the tricycle properly before first use.
- Do not use the tricycle in car traffic.
- For the safety of the child, remove all plastic bags from the place the child is playing.
- Never use this tricycle near water reservoirs (rivers, swimming pools etc.) or any other obstacles.
- Never use in darkness and during bad weather.
- Before each use please check if all the elements of the trike are properly assembled.
- Pulling the trike behind a car or any other vehicle is forbidden.
- This tricycle is designed for one person. It should never be used by more than one child at a time.
- Do not use the tricycle if any part is damaged or missing.
- Never use spare parts other than those supplied by the distributor of the trike.
- Do not allow your child to play near steps and stairwells.
- The assembly of the trike must be conducted by an adult person.
- Please supervise that the child never takes his/her hands off the handlebars. Riding without holding the handlebars may cause serious injuries and damages to the child.
- The child should always wear protective equipment such as a helmet, elbow and knee pads, gloves etc.

DE MONTAGEANLEITUNG

Wenn möglich, empfehlen wir, mit der Montage des Kinderfahrrads einen professionellen Service zu beauftragen.

1. MONTAGE DER HINTERRÄDER

Stifte der Hinterachse (B.2) in die Öffnungen in der Mitte der Hinterräder (F) schieben. Danach Stifte in die Öffnungen im hinteren Teil des Rahmens des Kinderfahrrads (A) schieben, bis ein Einrasten zu hören ist.

2. MONTAGE DES VORDERRADES

Steuerrohr der vorderen Gabel (E) in die Öffnung im vorderen Teil des Rahmens des Kinderfahrrads (A) stecken.

3. MONTAGE DES LENKERS

Lenker (D) in das herausstehende Steuerrohr der Gabel des Vorderrads (E) stecken und anschließend beide Elemente mit einer Schraube und der Lenkerklemme (L) verbinden, Schraube mit Kunststoffblende bedecken.

4-5. MONTAGE DES SITZES UND DES DACHES MIT DER LEHNE

Untere Rohre des Gestells von Dach und Lehne (C) auf die Grundfläche des Sitzes am Rahmen des Kinderfahrrads (A) legen. Schrauben des Sitzes (I) in die Öffnungen in den Gestellrohren des Daches sowie in die Öffnungen in der Grundfläche des Sitzes stecken. Sitz und Gestell des Daches mit Hilfe der Muttern (N) befestigen.

6-7. MONTAGE DES BÜGELS

Befestigung des Bügels (J) in die Buchsen am schieben Rahmen des Daches (I) schieben. Die Arme des Bügels werden nach ihrer Drehung zur Mitte des Kinderfahrrads blockiert.

8-9. MONTAGE DES ARMS ZUR STEUERUNG DES KINDERFAHRRADS

Endstück in S-Form des Arms zur Steuerung des Kinderfahrrads (B.1) in die Öffnung an der Gabel des Vorderrads (E) schieben. Anschließend das Gewindeende des Arms in die Öffnung am hinteren Teil des Rahmens des Kinderfahrrads (A) an der Verlängerung der Montagebasis des Arms zur Steuerung des Kinderfahrrads schieben. Arm mit Hilfe der Mutter (O) befestigen.

10-11. MONTAGE DES GRIFFS ZUR STEUERUNG DES KINDERFAHRRADS

Rohr des Griiffs zur Steuerung des Kinderfahrrads (K) in die Öffnung im hinteren Teil des Rahmens des Kinderfahrrads (A) stecken. Arm mit Hilfe der Klemme befestigen.

12. MONTAGE DES KORBS

Gestell des Korbs (H) mit Hilfe der Schrauben und Muttern zur Montage des Korbs (N) in den Öffnungen im unteren Teil des Rahmens des Dachs und der Lehne (C) anschrauben.

13.



13.

Das Timmy Dreirad hat die Möglichkeit die Sitzeinheit nach vorn oder nach hinten zu stellen. Um den Sitz zu drehen, drücken Sie zuerst den Hebel, der sich hinter dem Sitz befindet und halten Sie den Hebel gedrückt. Drehen Sie den Sitz in die gewünschte Position und lassen Sie den Hebel los, um den Sitz zu verriegeln.

Die Demontage des Kinderfahrrads erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der oben beschriebenen Schritte.

DE DREIRADBEDIENUNGSANLEITUNG

Setzen Sie sich auf den Sitz, halten Sie die Lenkergriffe fest und setzen Sie die Füße auf die Pedale. Das Einbiegen erfolgt durch Verdrehen des Lenkers in Drehrichtung. Das Dreirad wird zum Stehen gebracht, indem Sie die Füße auf den Boden setzen oder die Drehbewegung des Vorderrades mit Pedalen blockieren.

Das Dreirad ist mit einem die Steuerung durch einen Erwachsenen ermöglichenden Stangenrohr ausgestattet. Das Verdrehen des Stangenrohrs verursacht seitwärtiges Drehen des Vorderrades und Änderung der Fahrtrichtung.

ACHTUNG: Wird das Dreirad mittels Stangenrohr gesteuert, dürfen sich die Füße des Kindes nicht auf den Pedalen befinden, sondern müssen auf die Fußstützen gesetzt werden.

ACHTUNG: Stangenrohr nicht zum Hochheben bzw. Tragen des Dreirads verwenden!

DE WARTUNG UND REINIGUNG DES DREIRADS

Es wird empfohlen, das Dreirad regelmäßig in einem Profi-Service warten zu lassen. Einzelne Elemente des Dreirads sollen regelmäßig überprüft und eventuell angepasst werden, dies gilt vor allem für: Festziehen von Schrauben und Muttern, Schmieren von beweglichen Teilen mit Schmierstoff/Gleitmittel (Hülsen in der Lenkanlage usw.).

Schmierstoffreste mit sauberem Putzlappen entfernen. Vor jeder Benutzung des Dreirads muss geprüft werden, ob die Schrauben, die einzelne Elemente des Dreirads befestigen, richtig angezogen sind. Sollten manche Teile verschlissen sein (Reifen, Hülsen, Bügel), so sind sie gegen neue zu ersetzen. Das Dreirad mit einem feuchten Lappen reinigen. Detergenzien auf Basis von Ammoniak, Ölen, Lösungsmitteln und anderen starken chemischen Mitteln dürfen nicht verwendet werden.

Zum Schmieren von Radnaben verwenden Sie speziellen Schmierstoff bzw. Öl mit Teflon. Nach den ersten Tagen der Benutzung des Dreirads müssen die Schrauben nachgezogen werden. Die Demontage des Dreirads erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Mit dem Reifenwechsel beauftragen Sie einen professionellen Radservice. Häufige Benutzung von Regulierteilen (Anspannen des Sitzes bzw. des Lenkers) führt zum allmählichen Verschleiß dieser Teile. Verlieren sie ihre ursprünglichen Eigenschaften, so sind sie gegen neue zu ersetzen. Ist der Austausch von einem beweglichen Teil des Dreirads notwendig, müssen immer die vom Hersteller gelieferten Originalersatzteile verwendet werden.

DE SICHERHEIT

Vor dem Beginn der Montage die vorliegende Anleitung aufmerksam lesen.

Das maximale Tragegewicht für das Dreirad beträgt 25 kg.

Führen Sie regelmäßig Inspektionen durch und ziehen Sie alle Schrauben und Muttern nach.

Damit die Sicherheit im vollen Umfang gewährleistet werden kann, muss Dreiradbenutzer beim Fahren einen Schutzhelm, feste Schuhe, Ellbogen-/Knieschoner sowie alle sonstigen Schoner tragen, die sich für die sichere Benutzung des Dreirads als notwendig erweisen.

Das Dreirad darf nicht auf Straßen mit Kraftfahrzeugverkehr gefahren werden.

Das Dreirad darf nie nach der Dämmerung, bei Regen oder Schneefall, auf feuchtem oder glattem Boden und auf unbefestigten Straßen gefahren werden.

Das Dreirad darf zur gleichen Zeit nur von einem Kind gefahren werden!

DE GARANTIEBESCHRÄNKUNGEN

Die Garantie umfasst keine Beschädigungen bzw. Verluste von Dreiradteilen, die infolge des Sturzes, Schürfschadens, unangemessener Montage, anleitungswidriger Benutzung, leichtsinnigen Fahrverhaltens, Wettrennens, brutalen Umgangs mit dem Dreirad, der Unterlassung der regelmäßigen Wartung, der Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen bzw. zusätzlichen Antriebseinheiten (Elektromotoren, Kraftstoffmotoren usw.) eingetreten sind.

Verehrte Kunden,

wir danken Ihnen, dass Sie sich für den Kauf des Produktes der Marke TOYZ by Caretero entschieden haben.

Wir teilen Ihnen mit, dass sich die Grundversion dieses Dreirads nicht für die Benutzung auf abschüssigem Gelände eignet, aber nur auf Straßen ohne Kraftfahrzeugverkehr bestimmt ist. Es kann vorkommen, dass das Dreirad mit Leuchten und Rückstrahlern sowie anderen in der Straßenverkehrsordnung vorgesehenen Elementen ausgestattet werden muss.

Es ist wichtig, zusätzliche Sicherungen des Dreiradbenutzers anzuwenden (siehe Kapitel - Sicherheit).

Eine wichtige Voraussetzung für die sichere Benutzung des Produkts ist die richtige Anpassung und Überprüfung von wichtigen Elementen (Bremsen, richtiges Anziehen der Schrauben).

Montage und regelmäßige Inspektion in einem Profi-Service werden empfohlen.

Ein richtig montiertes und regelmäßig gewartetes Dreirad wird Ihrem Kind besser und länger dienen.

DE WARNHINWEISE

- Das Produkt ist für Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Kind die Kleinteile nicht in den Mund steckt.
- Überlasten Sie das Dreirad nicht. Die maximale Belastung beträgt 25 kg.
- Beim Spielen sollte das Kind immer von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Das Kind sollte über die richtige Benutzung des Dreirads belehrt werden.
- Das Dreirad darf nicht im Straßenverkehr eingesetzt werden.
- Um die Sicherheit zu gewährleisten, sollen vom Spielplatz alle Plastiktüten geräumt werden.
- Das Dreirad darf in der Nähe von Gewässern (Flüsse, Schwimmbecken usw.) und anderen Hindernissen nicht benutzt werden.
- Benutzen Sie das Dreirad bei Dunkelheit bzw. Unwetter nicht.
- Vor jeder Benutzung soll überprüft werden, ob alle Elemente richtig befestigt sind.
- Es ist untersagt, dass das Dreirad von einem Auto bzw. einem anderen Kraftfahrzeug gezogen wird.
- Das Dreirad ist für eine Person bestimmt. Das Dreirad darf zur gleichen Zeit nur von einem Kind benutzt werden.
- Benutzen Sie das Dreirad nicht, wenn ein Bauelement beschädigt ist oder fehlt.
- Verwenden Sie nie andere Ersatzteile als die vom Hersteller anerkannten.
- Verhindern Sie den Zugang zu Treppen und Stufen.
- Die Montage des Dreirads darf ausschließlich von einem Erwachsenen ausgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Kind die Hände stets am Lenker hält. Freihändiges Fahren kann zu ernsthaften Unfällen, Verletzungen und Körperbeschädigungen führen.
- Bei Benutzung des Dreirads soll der Benutzer entsprechende persönliche Schutzmittel (Schutzhelm, Ellbogen-/Knieschoner, Handschuhe usw.) tragen.

PL KARTA GWARANCYJNA

Imię: _____

Nazwisko: _____

Kod pocztowy: _____

Miejscowość: _____

Telefon (wraz z kierunkowym): _____

Adres e-mail: _____

Produkt: _____

Model: _____

Kolor/wzór: _____

Akcesoria: _____

Data zakupu: _____

Kupujący (podpis): _____

Sprzedawca: _____

Dowiedz się więcej o tym produkcie i marce **Toyz by Caretero**.

DYSTRYBUTOR:

IKS 2 Mucha Sp. J.

ul. Rybnicka 9, 43-190 Mikołów, Polska

+48 32 226 06 06

e-mail: toyz@toyz.pl, www.toyz.pl

TOYZ[®]
by CARETERO

PL WARUNKI GWARANCJI

1. **IKS 2 Mucha Sp. J.** udziela gwarancji na zakupiony produkt w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarant zapewnia nabywcy prawidłowe działanie produktu przy użytkowaniu zgodnym z jego przeznaczeniem i instrukcją użytkowania.
3. Wady produktu wykryte w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w terminie 21 dni od daty dostarczenia go, za pośrednictwem Sprzedawcy, do Serwisu. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
4. W przypadku wykrycia wady lub wystąpienia problemów z użytkowaniem, należy zwrócić się do punktu sprzedaży detalicznej z reklamowanym produktem, wypełnioną kartą gwarancyjną oraz przypiętym paragonem lub innym dowodem zakupu.
5. Reklamowany produkt należy oddać do naprawy w stanie czystym.
6. Podstawowym sposobem załatwienia reklamacji jest naprawa produktu przywracająca jego wartość użytkową.
7. Fakt i datę wykonania naprawy gwarancyjnej Serwis poświadcza na uniwersalnej karcie gwarancyjnej.
8. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Gwarancja przysługuje jedynie pierwotnemu nabywcy i nie podlega przeniesieniu na inne osoby lub podmioty.
10. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
11. Wszelkie inne sprawy i spory będą rozstrzygane przez odpowiedni sąd.
12. Zalecamy przechowywanie oryginalnego opakowania w celu zabezpieczenia produktu przed uszkodzeniami mogącymi nastąpić podczas transportu do Serwisu.
13. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania
 - uszkodzeń mechanicznych i termicznych powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, bądź użytkowania niezgodnego z instrukcją użytkowania
 - zmiany koloru (odbarwienia) tkaniny przy silnym nasłonecznieniu lub stosowaniu niewłaściwych środków chemicznych
 - rozdarcia tkaniny wynikającego z winy nabywcy
 - naturalnego zużycia elementów będącego wynikiem eksploatacji
 - sytuacji, w której produkt nie został dostarczony do Serwisu w komplecie z oryginalnym dowodem zakupu
 - uszkodzeń powstałych w wyniku upadku
 - prób naprawy produktu lub jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych wykonywanych przez osoby trzecie

data zgłoszenia	data naprawy	opis uszkodzenia	pieczętka serwisu

data sprzedaży

pieczętka i podpis sprzedawcy

www.toyz.pl :)



Dowiedz się więcej o tym produkcie i marce Toyz by Caretero

DYSTRYBUTOR:

IKS 2 - Centrum Dystrybucji Artykułów Dziecięcych
ul. Rybnicka 9, 43-190 Mikołów, Polska
+48 32 226 06 06
e-mail: toyz@toyz.pl, www.toyz.pl

Learn more about the Toyz by Caretero brand.

DISTRIBUTOR:

IKS 2 - Children's Goods Distribution Centre
9 Rybnicka Street, 43-190 Mikołow, Poland
+48 32 226 06 06
e-mail: toyz@toyz.pl, www.toyz.pl

Erfahren Sie mehr über das Produkt und die Marke!

VERTREIBER:

IKS 2 - Children's Goods Distribution Centre
9 Rybnicka Str., 43-190 Mikołow, Polen
+48 32 226 06 06
e-mail: toyz@toyz.pl, www.toyz.pl



www.facebook.com/ToyzBrand • www.youtube.com/ToyzChannel